


Aufladbare Camping-Dusche

Bedienungsanleitung

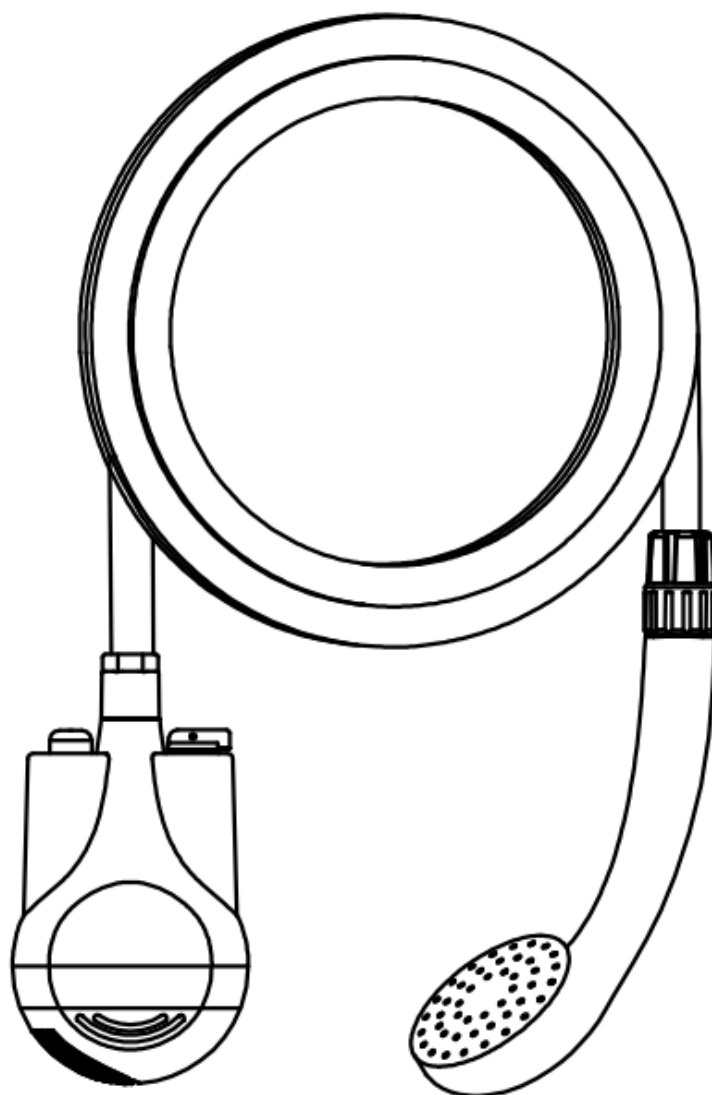

Diese Kennzeichnung gibt an, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um die Umwelt oder menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung nicht zu schädigen, müssen Sie es zur Förderung der nachhaltigen Wiederverwendung materieller Ressourcen verantwortungsbewusst recyceln. Geben Sie bitte Ihr Altgerät an den Rückgabe- und Sammelsystemen ab oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Er kann dieses Produkt auf umweltfreundliche Weise recyceln.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE


1. BITTE LESEN SIE VOR ERSTINBETRIEBNAHME DER VORRICHTUNG DIE GESAMTE ANLEITUNG.
2. SIE MÜSSEN WISSEN, WIE DAS PRODUKT SCHNELL ABGESCHALTET UND DER DRUCK ABGELASSEN WIRD.
3. BEFOLGEN SIE DIE IM HANDBUCH ANGEGEBENEN WARTUNGSANWEISUNGEN.
4. NUR MIT WASSER INNERHALB DES TEMPERATURBEREICHS 10°C bis 50°C BETREIBEN.
5. **DER AUFBAU DER DUSCHE ENTHÄLT KLEINTEILE, DIE EINE ERSTICKUNGSGEFAHR DARSTELLEN KÖNNEN.**

WARNUNG

VERLETZUNGSGEFAHR VERRINGERN:

1. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Schalten Sie die Vorrichtung aus und entfernen sie vom Wasser, wenn sie nicht in Betrieb ist.
2. Verwenden Sie sie nur gemäß der Beschreibungen in dieser Anleitung mit vom Hersteller empfohlenen Zubehör- und Ersatzteilen.
3. Benutzen Sie die Dusche nicht mit Meer-, Pool- oder Flusswasser oder einer anderen Flüssigkeit außer Wasser.
4. Stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass die Basis der Pumpe vollständig in Wasser getaucht ist.
5. Kinder sollten die Dusche nur nach eingehender Einweisung und unter Aufsicht benutzen.
6. Laden Sie die Pumpe anhand der erforderlichen Spezifikationen auf. Ausgang: 5 V / 0,5-2 A.
7. Verwenden Sie kein beschädigtes Netzkabel oder Stecker und laden Sie sie nur mit der richtigen, am Typenschild der Dusche angegebenen Netzspannung auf. Eine abweichende Spannung kann zu Beschädigung des Motors und möglicherweise zu Verletzungen des Benutzers führen.
8. Stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass keine Teile beschädigt oder verschlissen und alle Schrauben fest angezogen sind.
9. Halten Sie die Dusche von Heizung oder Feuer fern.
10. Verhindern Sie ein Einfrieren der Dusche. Frost beschädigt den Motor und das Kabel.

FUNKTIONEN

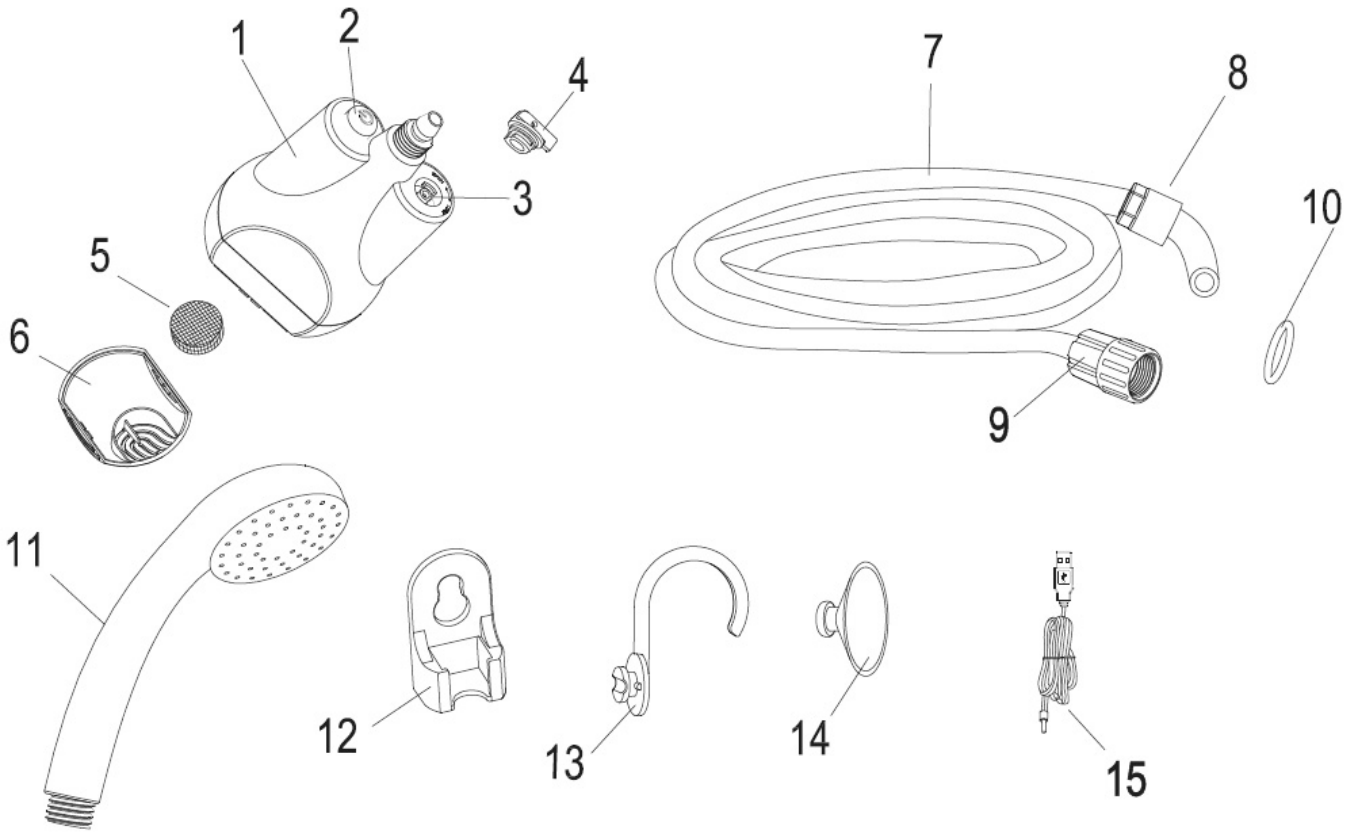


- 1) Pumpe
- 2) Ein-/Ausschalter
- 3) Ladebuchse
- 4) Buchsenabdeckung
- 5) Filtersieb
- 6) Filterdeckel
- 7) Schlauch
- 8) Einlassanschluss

- 9) Auslassanschluss
- 10) O-Ring
- 11) Duschkopf
- 12) Halterung
- 13) Haken
- 14) Saugnapf
- 15) USB-Ladekabe

MONTAGEANLEITUNG



Den Einlassanschluss (8) an der Pumpe (1) befestigen und durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn festziehen. **Eine dichte Verbindung gewährleisten, um Leckagen zu vermeiden.**




Den O-Ring (10) in den Auslassanschluss (9) einsetzen.





Den Auslassanschluss (9) am Duschkopf befestigen (11) und durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn festziehen.

BEDIENUNG

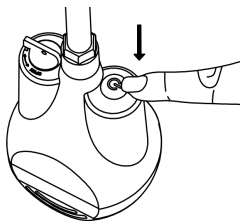

Zum Starten den Ein-/Ausschalter (2) drücken. Die Pumpe (1) in Wasser tauchen.

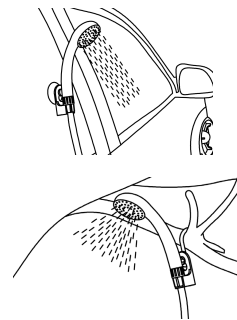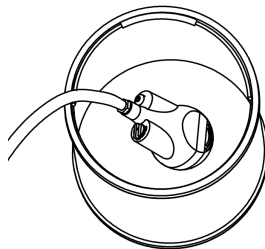


Den Duschkopf am mitgelieferten Haken (13) oder der Halterung (12) positionieren.


WICHTIG:

1. Nehmen Sie die Pumpe während des Betriebs nicht aus dem Wasser. Schalten Sie die Pumpe vorher aus.
2. Stellen Sie sicher, dass der Duschkopf vor der Benutzung sicher montiert ist.


AUFLADEN

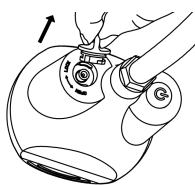

Die Buchsenabdeckung (4) durch Drehen im Uhrzeigersinn öffnen.

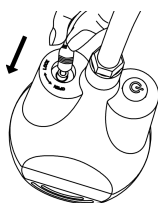

Das USB-Ladekabel (15) in die Ladebuchse (3) stecken.

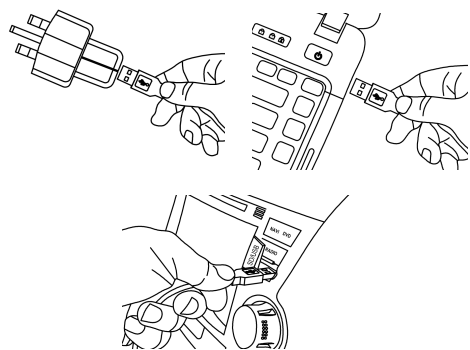

Stecken Sie das USB-Ladekabel (15) in den:

- **Mobiltelefonladeanschluss (2,5 Std.)**
- **USB-Ausgang im Auto (2,5 Std.)**
- **USB-Ausgang am Laptop (5h)**

(ungefähre Aufladedauer)

AUTOMATISCHES ABSCHALTEN


Die Duschvorrichtung schaltet automatisch ab, wenn die Spannung unter 2,7 V fällt, um den Akku zu schützen.

Hinweis: Bitte die Duschvorrichtung nicht neu starten, sondern aufladen.


ALLGEMEINE WARTUNG

FÜR DIE DUSCHVORRICHTUNG

1. Die Duschvorrichtung lösen

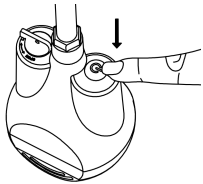

Die Vorrichtung durch Drücken des Ein-/Ausschalters (2) ausschalten.

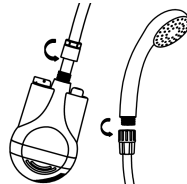


Den Schlauch von Pumpe (1) und Duschkopf (11) entfernen. Wasser aus dem Schlauch ablassen.



Den O-Ring (10) vom Auslassanschluss (9) entfernen und sicher aufbewahren.

WICHTIG: Bitte die Pumpe nicht bei hoher Temperatur, Frost und neben brennbaren und explosiven Gütern lagern.


2. Filter reinigen

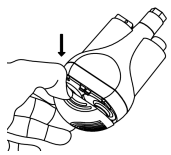

Filterdeckel entfernen (6)



Filtersieb (5) und Filterdeckel reinigen (6)

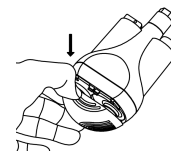

Filtersieb (5) und Filterdeckel (6) wieder anbringen

FÜR DEN AKKU

- Wir empfehlen die Aufladung des Akkus auf einen Ladezustand von 40%-50% nach jeder Benutzung, um die maximale Akkulebensdauer zu gewährleisten. **Bitte vor Erstinbetriebnahme aufladen.**
- Bitte laden Sie den Akku mindestens alle drei Monate auf, um sicherzustellen, dass ein Ladezustand von von 40%-50% beibehalten wird – der Akku wird aufgebraucht, wenn er über längere Zeit gelagert wird.
- Laden Sie den Akku nur gemäß der erforderlichen Ausgangsspezifikation für das Produkt auf (Ausgang: 5 V / 0,5-2 A.).
- Nicht bei hohen Temperaturen oder neben brennbaren und explosiven Gütern lagern.

SPEZIFIKATIONEN

Volt:	3,7 V	Akkukapazität:	2200 mAH
Max. Elektrischer Strom:	2,0 A	Betriebszeit:	45~60 Min.
Wasserdurchfluss:	2,5 L/Min.	Art der Aufladung:	Jeder USB-Ausgang mit 5 V, 0,5-2 A
Stromversorgung:	Integrierter Akku (Lithium)	Aufladezeit:	2-5 Std.(Je nach Spez. der verschiedenen Ladegeräte)