


Bedienungsanleitung

Digitale Hängewaage 50 kg/LED Taschenlampe
Art.-Nr. 31928

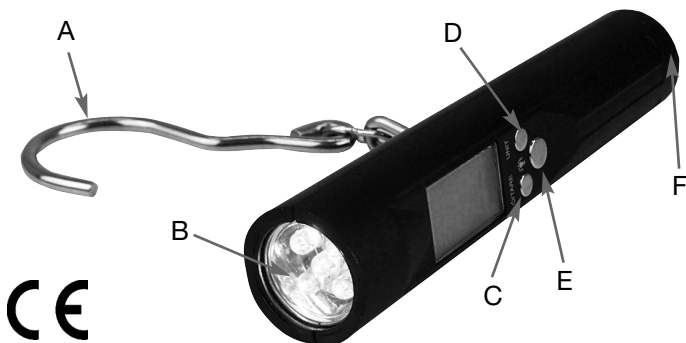

Produktbeschreibung

A: Anhänge-Haken

B: Taschenlampe mit 5 LED's

C: Schalter „Ein/TARA“

D: Schalter „UNIT“ Funktionsumschaltung

„kg“ oder „lb“=(englische Pfund) oder „oz“=(Unze)

E: Schalter „Taschenlampe“=Ein/Aus

F: Batterieabdeckung



Achtung: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor diese Hängewaage/LED-Taschenlampe verwendet wird und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch auf. Eine Nichteinhaltung kann zu Schäden am Gerät und zu Verletzungen führen.

Gebrauchsanweisung:

Wiegen

- 1) Halten Sie die Waage/Taschenlampe in wagerechter Position und drücken Sie den „AN/TARE“-Schalter.
- 2) Warten Sie, bis das Display „0“g zeigt.
- 3) Drücken Sie den „UNIT“-Funktionsumschaltknopf, um zwischen „oz, kg, lb, g“ zu wechseln.
- 4) Hängen Sie nun das Gewicht an den Haken.
- 5) Das Gewicht wird im Display ca. 1 Min. angezeigt, unabhängig, ob das Gewicht noch am Haken hängt oder nicht.
- 6) Durch die „AN/TARE“-Taste können Sie zuwiegen, z.B. einen Eimer anhängen, „TARE“ drücken - Display zeigt 0,00 bei kg, jetzt das Wiegegut einlegen und nur das Gewicht vom Wiegegut wird angezeigt.
- 7) Wenn das Gewicht höher als 50 kg ist, zeigt das Display „Err“ an.
- 8) Nach Gebrauch schaltet die Waage nach ca. 1 Min. automatisch ab.
- 9) Drücken Sie den Schalter „E“, die Taschenlampen ist eingeschaltet, nochmal drücken die Taschenlampe ist ausgeschaltet.

Ein- bzw. Ersetzen der Batterien

Die Waage benötigt 2xAAA Batterien.

- 1) Schieben Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung und nehmen den Deckel ab.
- 2) Entfernen Sie die alten Batterien und setzen Sie 2 neue Batterien des gleichen Typs ein. Achten Sie auf richtige Polung, – (Minus) auf die Feder und + (Plus) auf den Pol.
- 3) Den Batteriefachdeckel wieder aufsetzen, sanft herunterdrücken und gegen die Pfeilrichtung wieder verschließen.

Warnung

- Lesen Sie diese Anweisung.
- Entfernen Sie die Batterie bei längerem Nichtgebrauch.
- Ersetzen Sie alte Batterien und achten Sie auf richtige Polung.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu modifizieren oder zu anderen Zwecken zu missbrauchen.
- Die Waage ist nicht wasserdicht oder wassergeschützt.
- Gebrauchen Sie keine scharfen Reiniger.
- Überlasten Sie die Waage nicht (max 50 kg).

Spezifikationen:

Max. Anhängelast	50 kg
Min. Anhängelast	0,1 kg
Max. Wiegeungenauigkeit	+ - 20 gr.
Display	4-stellig
Batterie	2 Stück AAA Batterien

Garantie: Wir gewähren auf dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten gemäß den einschlägigen, gesetzlichen Bestimmungen, ab dem Datum des Kaufs durch den Erstbenutzer.

Diese Garantie deckt alle Material- oder Herstellungsmängel ab, sie schließt aber Folgendes nicht ein: Fehler und Mängel aus normaler Abnutzung sowie an Verschleißteilen; Schäden oder Mängel durch zweckfremde Verwendung, durch Unfall oder durch Abänderung.

Wir behalten uns das Recht vor, ein Garantieverlangen zurückzuweisen, wenn der Kauf nicht belegt werden kann, oder wenn das Produkt offensichtlich nicht richtig gewartet bzw. gepflegt wurde. Bitte heben Sie den Kaufbeleg gut auf, denn er gilt als Nachweis für das Datum des Kaufs.

Das Gerät ist im Garantiefall dem Händler nicht zerlegt und vollständig, sowie gereinigt (wenn möglich in der Originalverpackung) zusammen mit dem Kaufbeleg zurückzugeben.

Bergen & Schröten

Berger & Schröter GmbH
Voerder Str. 83 - 58135 Hagen