双面印刷 折后尺寸60x90mm

PARFORCE

PL 18
User manual

Danger and Warning

- DO NOT shine light directly into eyes. This may cause temporary blindness and/or cause permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the light head when the flashlight is on or place the light head on the ground. The heat dispersion of the light may cause damage to the flashlight itself or even result in burning other objects.
- Keep out of reach of children.
- DO NOT activate the highest mode constantly to prevent the flashlight body from overheating and hurting the user's hand.

Inside the box

1*PARFORCE PL 18 | 1*USB-C charging cable | 1*18650 3100mAh Lithium Battery | 1*Lanyard | 2*Extra O-rings | 1*User manual

Specification

FL 1 STANDARD	Turbo	High	Medium	Low	Eco	Strobe	SOS
Flood Output	1600LM	400LM	400LM	100LM	20LM	1000LM	100LM
Flood Beam Distance	85m	43m	52m	32m	25m	**	**
Throw Output	1050LM	235LM	105LM	26LM	7LM	235LM	26LM
Throw Beam Distance	420m	340m	230m	117m	62m	**	**
Runtime	1.8H	2H	2.3H	10.5H	51H	**	**
Beam Intensity	44,000cd	28,957cd	13,350cd	3,445cd	975cd	**	**
LED	Lumileds SFM21(F)						
Reflector	TIR lens						
Battery Source	1*18650 Lithium Battery						
Charging	USB-C charging						
Impact Distance	1.5m						
Waterproof	IP68						
Material	Aerospace 6061 Aluminum Alloy/Premium Type III Hard-anodizing						
Dimension	Head: 101.6mm(4")*50.8mm(2")/50.8mm(2") Throw: 215.5mm(8.48")*50.8mm(2")/50.8mm(2")						
Net Weight	137g(Battery included)						

Product Overview

The PARFORCE PL 18 is a high-tech zoomable flashlight. Equipped with an advanced structure and an advanced driver design, the focused output can reach up to 333lm with a maximum beam distance of 420m. The unfocused / flood output can reach up to 1600lm with a maximum beam distance of 85m. It supports USB-C for fast charging reaching a full charge within 4 hours. Powered by a single 18650, 3100mAh, battery it provides a long run time of up to 51H. With the focus function, the PL18 can provide the user with a flood or spot beam to achieve the desired light on the target. It is an ideal flashlight for search and rescue and outdoor activities like camping, etc.

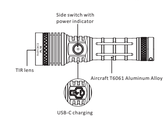

Battery Installation

Please remove insulating film before the first use. If you need to change battery, please ensure that the side of the positive pole is inserted in the direction of the flashlight head.

Operating Instructions

- At the OFF state, one click to turn on (memory mode); another click to turn off.
- At the OFF state, long-press for 0.5s to enter ECO.
- Double-click to enter the Turbo mode; one click to turn off the flashlight.
- Triple clicks to enter the Strobe mode; Triple clicks again to SOS; one click to return the state before strobe.
- At the ON state, long-press the button to circle from low, medium to high; the mode will be chosen when released.

Lock & Unlock

- At the OFF state, long-press for 2s to lock the flashlight.
- At the Lock state, quickly 3 click the button to unlock the flashlight.
- The main light will flash twice to indicate that the flashlight has entered the locked or unlocked state.
- The orange indicator light indicates that the flashlight is locked and must be unlocked before use.

Charging



Note: When the flashlight is charging, a single click enters ECO, click again to turn off the flashlight.

PARFORCE

PL 18
Bedienungsanleitung

Gefahrenhinweise

- Bitte leuchten Sie nicht direkt in die Augen. Dies kann vorübergehende Blindheit und/oder bleibende Schäden an den Augen verursachen.
- Decken Sie den Lampenkopf nicht ab, wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, und legen Sie den Lampenkopf nicht auf den Boden. Die Wärmeabgabe des Lichts kann die Taschenlampe selbst beschädigen oder sogar andere Gegenstände in Brand setzen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Aktivieren Sie den Turbomodus nicht wiederholt bei hoher Temperatur, um zu verhindern, dass das Gehäuse der Taschenlampe überhitzt und die Hand des Benutzers verletzt.

Packungsinhalt

1*PARFORCE PL 18 | 1x USB C Ladekabel | 1x Lithium Batterie 18650 3100mAh | 1x Trageband | 2x Dichtungs O Ringe | 1x Gebrauchsanweisung

Spezifikation

FL 1 STANDARD	Turbo	Hoch	Mittel	Niedrig	Eco	Strobe	SOS
Flutlichtleistung	1600LM	400LM	400LM	100LM	20LM	1000LM	100LM
Flutlicht-Strahlweite	85m	43m	52m	32m	25m	**	**
Leistung	1050LM	235LM	105LM	26LM	7LM	235LM	26LM
Strahlweite	420m	340m	230m	117m	62m	**	**
Laufzeit	1.8H	2H	2.3H	10.5H	51H	**	**
Strahlintensität	44,000cd	28,957cd	13,350cd	3,445cd	975cd	**	**
LED	Lumileds SFM21(F)						
Linse	TIR-Objektiv						
Betriebsquelle	1*18650*1						
Ladeport	4H						
Ladezeitraum	1.5m						
wasserdicht	IP68						
Material	Luft- und Raumfahrt 6061-Aluminium-Legierung						
Abmessungen	Kopfteil: 101.6mm(4")*50.8mm(2")/50.8mm(2") Spotlight: 215.7(Länge)*50.8mm(2")/50.8mm(2")						
Nettogewicht	181g (inkl. 1 Stk. 18650er Batterie)						

Produktübersicht

Die PARFORCE PL 18 ist eine Hightech-Taschenlampe mit Zoomfunktion. Dank ihrer fortschrittlichen Konstruktion und einem innovativen Treiberdesign erreicht die fokussierte Lichtleistung bis zu 333 lm bei einer maximalen Leuchtweite von 420 m. Die unkonzentrierte/Flutlichtleistung kann bis zu 1600 lm mit einer maximalen Leuchtweite von 85 m erreichen. Sie unterstützt USB-C für schnelles Laden und erreicht innerhalb von 4 Stunden eine vollständige Ladung. Angetrieben von einer einzigen 18650-Batterie mit 3100 mAh bietet sie eine lange Laufzeit von bis zu 51 Stunden. Mit der Fokusfunktion kann die PL18 dem Benutzer einen Flut- oder Spotstrahl bieten, um das gewünschte Licht auf das Ziel zu erreichen. Sie ist eine ideale Taschenlampe für Such-, Rettungs- und Outdoor-Aktivitäten wie Camping.

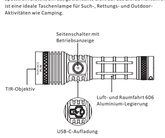

Einbau der Batterie

Vor dem ersten Gebrauch entfernen Sie bitte die Isolierfolie der Batterie in der der Taschenlampe. Und wenn die Batterie gewechselt werden muss, stellen Sie sicher, dass die die positive Polarität der Batterie in Richtung des Kopfes der Taschenlampe Taschenlampenkopfes zeigt (die Seite der LED).

Bedienungsanleitung

- Im ausgeschalteten Zustand: Einmal klicken, um das Gerät einzuschalten (Speichermodus); erneut klicken, um es auszuschalten.
- Im ausgeschalteten Zustand: 0,5 Sekunden lang gedrückt halten, um den ECO-Modus zu aktivieren.
- Doppelklicken, um den Turbo-Modus zu aktivieren; einmal klicken, um die Taschenlampe auszuschalten.
- Dreimal klicken, um den Strobe-Modus zu aktivieren; erneut dreimal klicken, um den SOS-Modus zu aktivieren; einmal klicken, um zum Zustand vor dem Strobe-Modus zurückzukehren.
- Im eingeschalteten Zustand durch langes Drücken der Taste zwischen niedrig, mittel und hoch wechseln; der Modus wird beim Loslassen ausgewählt.

Sperren und Entsperren

- Im ausgeschalteten Zustand 2 Sekunden lang gedrückt halten, um die Taschenlampe zu sperren.
- Im gesperrten Zustand dreimal schnell hintereinander auf die Taste klicken, um die Taschenlampe zu entsperren.
- Das Hauptlicht blinkt zweimal, um anzuzeigen, dass die Taschenlampe gesperrt oder entsperrt wurde.
- Die orangefarbene Kontrollleuchte zeigt an, dass die Taschenlampe gesperrt ist und vor der Verwendung entsperrt werden muss.

Aufladen

Hinweis: Während das Aufladen der Taschenlampe erfolgt, wird durch einmaliges Klicken der ECO-Modus aktiviert. Durch erneutes Klicken wird die Taschenlampe ausgeschaltet.

PARFORCE

PL 18
Istruzioni per l'uso

Avvertenze di pericolo

- Si prega di non puntare la luce direttamente negli occhi. Questo può causare cecità temporanea e/o danni permanenti agli occhi.
- Non coprire la testa della lampada quando la torcia è accesa e non appoggiare la testa della lampada sul pavimento. La dispersione di calore della luce può danneggiare la torcia stessa o addirittura incendiare altri oggetti.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Non attivare ripetutamente la modalità turbo ad alta temperatura per evitare che il corpo della torcia si surriscaldi e ferisca la mano dell'utente.

Contenuto della confezione

1*PARFORCE PL 18 | 1x Cavo di ricarica USB-C | 1x 18650 | 1x Batteria al litio 18650 3100mAh | 1x Laccetto | 2x Anelli di tenuta O | 1x Manuale d'uso

Specifiche

FL 1 STANDARD	Turbo	Alto	medio	Basso	Eco	Strobo	SOS
Potenza del proiettore	1600LM	400LM	400LM	100LM	20LM	1000LM	100LM
Distanza del fascio luminoso	85m	43m	52m	32m	25m	**	**
Potenza	1050LM	235LM	105LM	26LM	7LM	235LM	26LM
Distanza del fascio luminoso	420m	340m	230m	117m	62m	**	**
Durata di funzionamento	1.8H	2H	2.3H	10.5H	51H	**	**
Intensità del fascio	44,000cd	28,957cd	13,350cd	3,445cd	975cd	**	**
LED	Lumileds SFM21(F)						
Lente	Lente TIR						
Fonte della batteria	1*18650*1						
Tempo di ricarica	4H						
Distanza d'impatto	1.5m						
Impermeabile	IP68						
Materiale	Lega di alluminio aerospaziale 606						
Dimensioni	Proiettore: 101.6mm(4")*50.8mm(2")/50.8mm(2") Lunghezza: 215.7(lunghezza)*50.8mm(2")/50.8mm(2")						
Peso netto	181g (incl. 1pc 18650 batteria)						

Panoramica del prodotto

La PARFORCE PL 18 è una torcia elettrica zoomabile ad alta tecnologia. Dotata di una struttura avanzata e di un design avanzato del driver, la potenza focalizzata può raggiungere fino a 333 lm con una distanza massima del fascio di 420 m. La potenza non focalizzata/diffusa può raggiungere fino a 1600 lm con una distanza massima del fascio di 85 m. Supporta USB-C per una ricarica rapida, raggiungendo una ricarica completa in 4 ore. Alimentata da una singola batteria 18650 da 3100 mAh, offre un autonomia fino a 51 ore. Grazie alla funzione di messa a fuoco, la PL18 può fornire all'utente un fascio diffuso o concentrato per ottenere la luce desiderata sul bersaglio. È una torcia ideale per la ricerca, il soccorso e le attività all'aperto, come il campeggio.

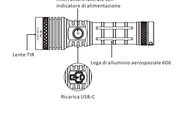

Installazione della batteria

Prima del primo utilizzo, rimuovere la pellicola isolante della batteria nella torcia. la torcia. Se la batteria deve essere sostituita, assicurarsi che il lato con polarità polarità positiva della batteria sia rivolta verso la direzione della testa della torcia (il lato del LED). testa della torcia (il lato del LED).

Istruzioni per l'uso

- Quando è spento, premere una volta per accendervi (modalità memoria); premere nuovamente per spegnerlo.
- Quando è spento, premere a lungo per 0.5 secondi per attivare la modalità ECO.
- Premere due volte per attivare la modalità Turbo; premere una volta per spegnerla torcia.
- Premere tre volte per attivare la modalità Strobo; premere nuovamente tre volte per passare la modalità SOS; premere una volta per tornare alla modalità precedente.
- Quando è acceso, premere a lungo il pulsante per passare da basso, medio ad alto; la modalità verrà selezionata quando si rilascia il pulsante.

Blocco e sblocco

- Quando è spenta, premere a lungo per 2 secondi per bloccare la torcia.
- Quando è bloccata, premere rapidamente 3 volte il pulsante per sbloccare la torcia.
- La luce principale lampeggerà due volte per indicare che la torcia è stata bloccata o sbloccata.
- La spia arancione indica che la torcia è bloccata e deve essere sbloccata prima dell'uso.

Ricarica

Nota: quando la torcia è in carica, un singolo clic attiva la modalità ECO, clicca di nuovo per spegnere la torcia.

PARFORCE

PL 18
Mode d'emploi

Avertissements de danger

- Veuillez ne pas pointer la lumière directement dans les yeux. Cela peut causer une cécité temporaire et/ou des dommages permanents aux yeux.
- Ne couvrez pas la tête de la lampe lorsque la lampe de poche est allumée et ne posez pas la tête de la lampe sur le sol. La dissipation de chaleur de la lumière peut endommager la lampe de poche elle-même ou même enflammer d'autres objets.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas activer à plusieurs reprises le mode turbo à haute température pour éviter que le corps de la lampe de poche ne surchauffe et ne blesse la main de l'utilisateur.

Contenuto della confezione

1*PARFORCE PL 18 | 1 x Câble de recharge USB-C | 1 x 18650 | 1 x Batteria au lithium 18650 3100mAh | 1 x Lanière | 2 x Joints toriques | 1 x Mode d'emploi

Spécifications

FL 1 STANDARD	Turbo	Haut	moyen	Bas	Eco	Strobe	SOS
Puissance du projecteur	1600LM	400LM	400LM	100LM	20LM	1000LM	100LM
Distance du faisceau lumineux	85m	43m	52m	32m	25m	**	**
Sortie	1050LM	235LM	105LM	26LM	7LM	235LM	26LM
Distance du faisceau lumineux	420m	340m	230m	117m	62m	**	**
Durée de fonctionnement	1.8H	2H	2.3H	10.5H	51H	**	**
Intensité du faisceau	44,000cd	28,957cd	13,350cd	3,445cd	975cd	**	**
LED	Lumileds SFM21(F)						
Lentille	Lentille TIR						
Source de batterie	1*18650*1						
Temps de charge	4H						
Distance d'impact	1.5m						
Étanche	IP68						
Matériau	Alliage d'aluminium aérospatial 606						
Dimension	Projecteur: 101.6mm(4")*50.8mm(2")/50.8mm(2") Longueur: 215.7(longueur)*50.8mm(2")/50.8mm(2")						
Poids net	181g (incl. 1pc 18650 batterie)						

Vue d'ensemble du produit

La PARFORCE PL 18 est une lampe torche zoomable de haute technologie. Dotée d'une structure avancée et d'une conception de pilote sophistiquée, sa puissance focalisée peut atteindre 333 lm avec une portée maximale de 420 m. La puissance non focalisée / diffuse peut atteindre jusqu'à 1600 lm avec une portée maximale de 85 m. Elle prend en charge la recharge rapide USB-C, atteignant une charge complète en 4 heures. Alimentée par une seule batterie 18650 de 3100 mAh, elle offre une longue autonomie pouvant atteindre 51 heures. Grâce à sa fonction de focalisation, la PL18 peut fournir à l'utilisateur un faisceau large ou concentré pour obtenir la lumière souhaitée sur la cible. C'est une lampe torche idéale pour les recherches, les sauvetages et les activités de plein air, comme le camping.



Installation de la pile

Avant la première utilisation, veuillez retirer le film isolant de la pile dans la lampe de poche. la lampe de poche. Si la pile doit être remplacée, veuillez vous assurer que la polarité positive de la pile est orientée dans la direction de la lampe. que la polarité positive de la pile soit orientée vers la tête de la lampe de poche (côté de la LED). de la lampe de poche (côté de la LED).

Mode d'emploi

- À l'état OFF, un clic pour allumer (mode mémoire) ; un autre clic pour éteindre.
- À l'état OFF, appuyez longuement pendant 0,5 seconde pour passer en mode ECO.
- Double-cliquez pour passer en mode Turbo ; un clic pour éteindre la lampe torche.
- Triple cliquez pour passer en mode Strobe ; triple-cliquez à nouveau pour passer en mode SOS ; un clic pour revenir à l'état avant le mode Strobe.
- En mode ON, appuyez longuement sur le bouton pour passer de faible à moyen puis à fort ; le mode sera sélectionné lorsque vous relâcherez le bouton.

Verrouillage et déverrouillage

- À l'état OFF, appuyez longuement pendant 2 secondes pour verrouiller la lampe torche.
- À l'état verrouillé, appuyez rapidement 3 fois sur le bouton pour déverrouiller la lampe torche.
- La lumière principale clignotera deux fois pour indiquer que la lampe torche est verrouillée ou déverrouillée.
- Le voyant orange indique que la lampe torche est verrouillée et doit être déverrouillée avant utilisation.

Recharge

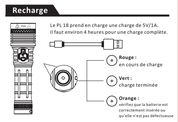

Remarque : lorsque la lampe torche est en charge, un simple clic permet d'activer le mode ECO. Cliquez à nouveau pour éteindre la lampe torche.

PARFORCE

PL 18
Instrucciones de uso

Advertencias de peligro

- No ilumine directamente a los ojos. Esto puede causar ceguera temporal y/o daños permanentes en los ojos.
- No cubra la cabeza de la lámpara cuando la linterna esté encendida y no coloque la cabeza de la lámpara en el suelo. La emisión de calor de la luz puede dañar la linterna misma o incluso incendiar otros objetos.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No active el modo turbo repetidamente a alta temperatura para evitar que la carcasa de la linterna se sobrecalente y cause lesiones en la mano del usuario.

Contenido del paquete

1*PARFORCE PL 18 | 1 x Cable de carga USB-C | 1 x 18650 | 1 x Batería de litio 18650 3100mAh | 1 x Correa de transporte | 2 x Anillos de sellado O | 1 x Instrucciones de uso

Especificación

FL 1 STANDARD	Turbo	Alto	medio	Bajo	Eco	Stroboscopic	SOS
Potencia del proyector	1600LM	400LM	400LM	100LM	20LM	1000LM	100LM
Distancia del haz luminoso	85m	43m	52m	32m	25m	**	**
Salida de luz focalizada	1050LM	235LM	105LM	26LM	7LM	235LM	26LM
Distancia de la luz focalizada	420m	340m	230m	117m	62m	**	**
Tiempo de funcionamiento	1.8H	2H	2.3H	10.5H	51H	**	**
Intensidad del haz	44,000cd	28,957cd	13,350cd	3,445cd	975cd	**	**
LED	Lumileds SFM21(F)						
Lente	Lente TIR						
Fuente de batería	1*18650*1						
Tiempo de carga	4H						
Distancia de impacto	1.5m						
Resistente al agua	IP68						
Material	Aeronáutico Aluminio Premium Type III						
Dimensión	Foco: 101.6mm(4")*50.8mm(2")/50.8mm(2") Longitud: 215.7(longitud)*50.8mm(2")/50.8mm(2")						
Peso neto	181g (incl. 1pc 18650 batería)						

Resumen del producto

La PARFORCE PL 18 es una linterna zoomable de alta tecnología. Equipada con una estructura avanzada y un diseño de controlador avanzado, la potencia focalizada puede alcanzar hasta 333 lm con una distancia máxima del haz de 420 m. La salida difusa/sin enfocar puede alcanzar hasta 1600 lm con una distancia máxima del haz de 85 m. Es compatible con USB-C para una carga rápida, alcanzando una carga completa en 4 horas. Alimentada por una sola batería 18650 de 3100 mAh, proporciona un tiempo de funcionamiento prolongado de hasta 51 horas. Con la función de enfoque, la PL18 puede proporcionar al usuario un haz difuso o puntual para lograr la luz deseada sobre el objetivo. Es una linterna ideal para búsquedas, rescates y actividades al aire libre, como acampadas.

Instalación de la pila

Antes del primer uso, retire la película aislante de la pila de la linterna. la linterna. Si es necesario cambiar la pila, asegúrese de que el polaridad positiva de la pila esté orientada hacia el cabezal de la (el lado del LED).

Instrucciones de uso

- En estado apagado, pulse una vez para encender (modo memoria); pulse otra vez para apagar.
- En estado apagado, mantenga pulsado durante 0,5 segundos para entrar en modo ECO.
- Pulse dos veces para entrar en modo Turbo; pulse una vez para apagar la linterna.
- Pulse tres veces para entrar en modo Strobe; pulse tres veces de nuevo para activar el modo SOS; pulse una vez para volver al estado anterior al modo Strobe.
- En estado ON, mantenga pulsado el botón para pasar de bajo a medio y a alto; el modo se seleccionará al soltarlo.

Bloqueo y desbloqueo

- En estado apagado, mantenga pulsado durante 2 segundos para bloquear la linterna.
- En estado bloqueado, pulse rápidamente 3 veces el botón para desbloquear la linterna.
- La luz principal parpadeará dos veces para indicar que la linterna ha entrado en estado bloqueado o desbloqueado.
- La luz indicadora naranja indica que la linterna está bloqueada y debe desbloquearse antes de su uso.

Carga

Nota: Cuando la linterna se está cargando, con un solo clic se activa el modo ECO; vuelva a hacer clic para apagar la linterna.

Power Indicator

When turning the flashlight on the built-in indicator on the side switch will indicate the remaining power level for 5 seconds. Power indicator will display one of the following:
Green: 100%-70%
Orange: 70%-30%
Red: 30%-5%
Red Flash: 5%-1%, (Alert flash to indicate very low power level).

Note in accordance with the Battery Act

- You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at points of sale or at another collection point in your area.
- Returns to sales outlets are limited to the usual quantities for end users. You can obtain the addresses of suitable collection points from your city or local authority.
- Batteries may contain harmful substances that can damage the environment and your health if they are not stored or disposed of properly.
- The separate collection and recycling of old batteries and accumulators should help to avoid these negative effects on the environment and human health and return valuable raw materials such as iron, zinc, manganese or nickel to the materials cycle.
- Special care must be taken when handling batteries containing lithium due to the particular risks involved.
- Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. by preferring batteries with a longer service life or rechargeable batteries.
- Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries and other electrical and electronic equipment containing batteries lying around.
- Please check the possibilities of reusing a battery instead of disposing of it, for example by reconditioning or repairing the battery.

If batteries or accumulators contain mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) you will find the respective chemical symbol below the symbol of the crossed-out waste garbage can:
- Pb: Battery contains more than 0.004% lead by mass
- Cd: Battery contains more than 0.002 percent cadmium by mass
- Hg: Battery contains more than 0.0005% mercury by mass

Frank & Wild GmbH
Am Reisbach 1
DE-97228 Rottendorf
Germany
mail@frankundwild.de

By offering the CE marking to its products, the distributor declares that all legal requirements for these products are met. The distributor also declares that he has carried out a conformity assessment and the issuing of an EU Declaration of Conformity are required

Disposal of electrical and electronic appliances

The symbol of the "crossed-out dustbin" means that you must not dispose of electrical and electronic appliances separately from unsorted municipal waste. Disposal via household waste, such as the residual waste garbage can or the yellow garbage can, is prohibited. Avoid incorrect disposal by disposing of waste correctly at special collection and return points. Waste prevention measures always take precedence over waste management measures. Distributors of electrical and electronic equipment, in particular, extending their service life by repairing defective appliances and selling functional used appliances instead of sending them for disposal.

Options for returning old appliances

- Owners of old appliances can return them free of charge within the framework of the options set up and available by public waste disposal authorities for the return or collection of old appliances. In addition, under certain conditions, it is also possible to return them to distributors:
- The return by the distributor must be free of charge when a new appliance of the same type is purchased (1:1 return). In addition, old appliances can be returned to the distributor free of charge if the external dimensions do not exceed 25 centimeters and the return is limited to three old appliances of a maximum of 25 centimeters.
- Retail: Distributors with a sales area for electrical and electronic equipment of at least 400 square meters are obliged to take back waste electrical equipment. In addition, food retailers with a total sales area of at least 800 square meters and who also sell electrical and electronic equipment several times per calendar year or on a permanent basis and make it available on the market are obliged to take it back.
- Distance selling market: Distributors who sell their products using means of distance communication are obliged to take back old appliances if the distance of the dispatch area for electrical and electronic appliances is at least 400 m².

PARFORCE **Warranty Card**

Product Model No.: _____

Serial No.: _____

Date of Purchase: _____

Dealer Signature / Stamp: _____

Thank you for choosing .
The flashlight is covered by a 2-year warranty from the date of purchase.
Please ask the dealer/distributor fulfill the date of purchase and sign/stamp the warranty card after purchase.
Contact the dealer/distributor of flashlight first if help needed.

Notice: The warranty covers manufacturer defects solelyand becomes invalid if the flashlight is subjected to work byan unauthorized party.

Batteriestandsanzeige

Wenn die Taschenlampe eingeschaltet wird, überwacht die LED-Anzeige im Seitenschalter automatisch den Batteriestand für 5 Sekunden.
Die Stromanzeige zeigt eine der folgenden Farben an:
Grün: 100%-70%
Orange: 70%-30 %
Rot: 30%-5%
Rotes Blinken: 5%-1% (Die rote LED blinkt weiterhin, um darauf hinzuweisen, dass der Strom bald aufgebraucht ist.)

Hinweis nach dem Batteriegesetz und Entsorgungshinweise

- Sie sind gesetzlich verpflichtet, Altbatterien und -akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben.
- Dies können Sie unentgeltlich im Verkaufsstellen oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Die Rückgabe an Verkaufsstellen ist auf die für Endverbraucher üblichen Mengen beschränkt. Die Adressen der geeigneten Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung.
- Batterien können Schadstoffe enthalten, die die Umwelt und Ihre Gesundheit schädigen können, wenn sie nicht ordnungsgemäß gehalten oder entsorgt werden.
- Die getrennte Sammlung und das Recycling von Altbatterien und -akkumulatoren soll dazu beitragen, diese negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und wertvolle Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel in den Stoffkreislauf zurückzuführen.
- Beim Umgang mit Lithiumhaltigen Batterien ist aufgrund der besonderen Risiken besondere Vorsicht geboten.
- Vermeiden Sie das Entstehen von Abfällen aus Altbatterien so weit wie möglich, z. B. durch die Bevorzugung von Batterien mit längerer Lebensdauer oder von wiederaufladbaren Batterien.
- Vermeiden Sie die Verschmutzung öffentlicher Räume, indem Sie Batterien oder elektrische und elektronische Geräte, die Batterien enthalten, nicht achtlos herumliegen lassen.
- Prüfen Sie, ob es möglich ist, eine Batterie anstatt wegzuwerfen, anstatt sie zu entsorgen, z. B. durch Rekonditionierung oder Reparatur der Batterie.

Wenn Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten finden Sie das entsprechende chemische Symbol unter dem Symbol des durchgestrichenen Abfalleimers:
- Pb: Batterie enthält mehr als 0,004% Blei nach Masse
- Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
- Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Massenprozent Quecksilber

Frank & Wild GmbH
Am Reisbach 1
DE-97228 Rottendorf
Germany
mail@frankundwild.de

Mit der CE-Kennzeichnung auf seinen Produkten erklärt der Vertreiber, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt für diese Produkte erfüllt werden. Von Änderung der CE-Kennzeichnung auf dem Produkt ist eine Konformitätsbewertung und die Ausstellung einer EU-Konformitätserklärung erforderlich

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne" bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Die Entsorgung über den Hausmüll, z. B. über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne, ist verboten. Vermeiden Sie Fehlwürfe, indem Sie die Abfälle an speziellen Sammel- und Rückgabestellen korrekt entsorgen. Vorrangig vor Entsorgungsmaßnahmen immer Vorrang vor Maßnahmen der Abfallwirtschaft. Zu den Maßnahmen der Abfallvermeidung bei Elektro- und Elektronikgeräten gehören insbesondere die Verlängerung der Nutzungsdauer durch Reparatur defekter Geräte und der Verkauf funktionsfähiger Altgeräte, anstatt sie der Entsorgung zuzuführen.

Möglichkeiten zur Rückgabe von Altgeräten

- Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten kostenlos zurückgeben. Darüber hinaus besteht unter bestimmten Voraussetzungen auch die Möglichkeit der Rückgabe an Vertreiber:
- Die Rückgabe durch den Vertreiber muss kostenlos sein, wenn ein neues Gerät des gleichen Typs gekauft wird (1:1 Rückgabe). Darüber hinaus können Altgeräte dem Vertreiber kostenlos zurückgegeben werden, wenn die Außenmaße 25 Zentimeter nicht überschreiten und die Rückgabe auf drei Altgeräte pro Gerätetyp begrenzt ist (0:1-Rücknahme).
- Einzelhandel: Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sind zur Rücknahme von Elektroaltgeräten verpflichtet. Darüber hinaus ist der Lebensmitteleinzelhandel mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, der mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte bereitstellt, zur Rücknahme verpflichtet.
- Fernabsatzmarkt: Händler, die ihre Produkte mit Hilfe von Fernkommunikationsmitteln verkaufen, sind zur Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn die Lager- und Versandfläche für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² beträgt.

IT ASTUCCIO RACCOLT