

Gebrauchsanleitung

Die 3M™ E-A-R™ Switch Protection Gehörschutzstöpsel werden mit Ohrpasstücken in drei verschiedenen Größen (klein, mittel und groß) geliefert und können einfach zwischen „normalem Schutzmodus“ und „Achtsamkeitsmodus“ umgeschaltet werden. Lassen Sie sich bei der Auswahl der besten Größe für Ihren Gehörgang von Ihrem Gehörschutzprogramm-Manager, Ihrem behandelnden Arzt oder dem Hersteller beraten.



Diese Gehörschutzstöpsel können leicht zwischen zwei Modi umgeschaltet werden.

Normaler Schutzmodus


Wenn die Wippe mit dem 3M-Logo gedrückt wird, befindet sich das Gerät im normalen Schutzmodus und verhält sich wie ein konventioneller Gehörschutz, der vor einem lauten Geräuschpegel schützt.

Achtsamkeitsmodus


Wenn die CAE-Wippe gedrückt wird, befindet sich das Gerät im Achtsamkeitsmodus, lässt einige Geräusche durch und verbessert so die situative Achtsamkeit, wobei dennoch der Schutz vor Impulsgeräuschen aufrechterhalten wird.

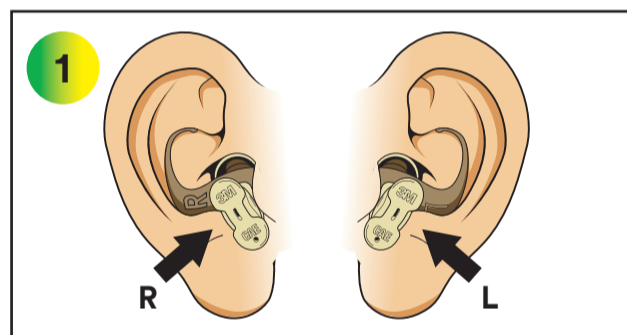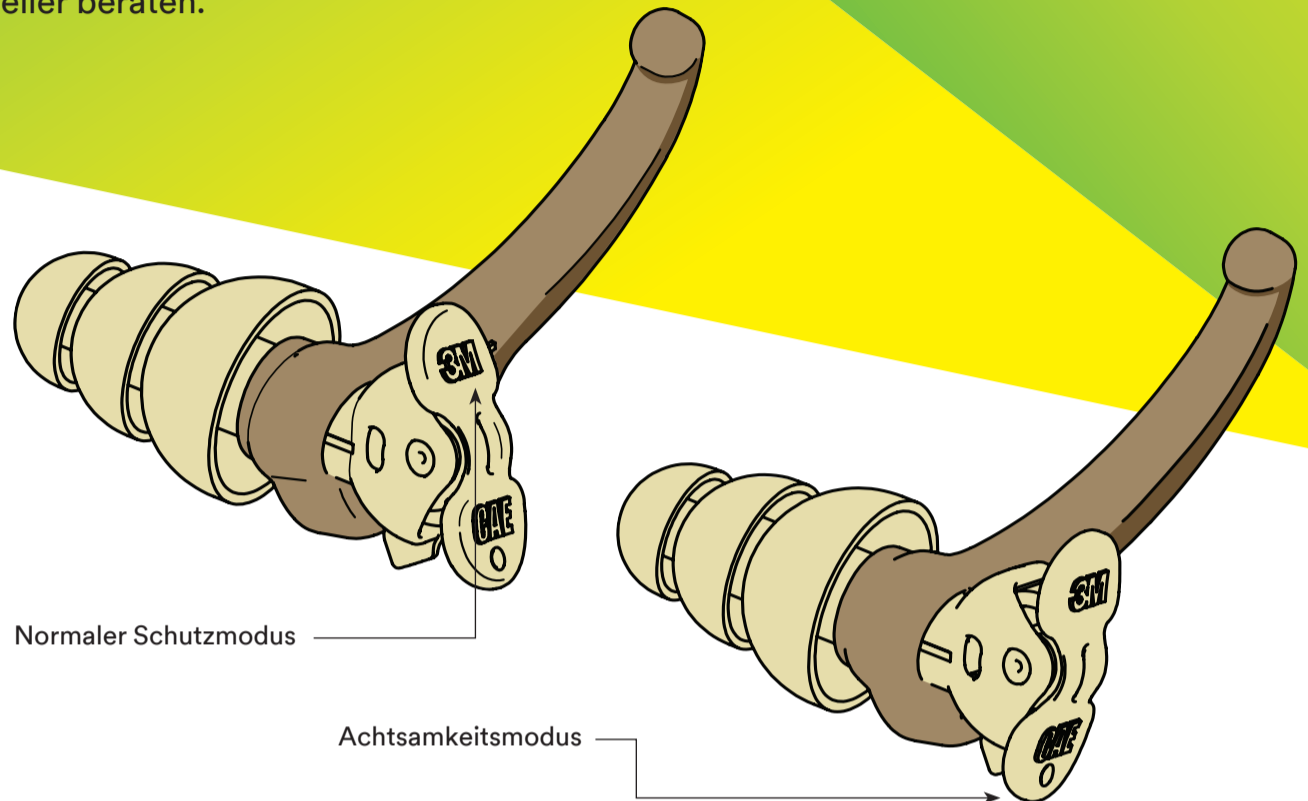


Achten Sie darauf, dass der Stöpsel mit der Kennzeichnung L für das linke Ohr und der Stöpsel mit der Kennzeichnung R für das rechte Ohr benutzt wird. Stellen Sie sicher, dass die Halterung relativ zum Wippschalter ausgerichtet ist, wie gezeigt.

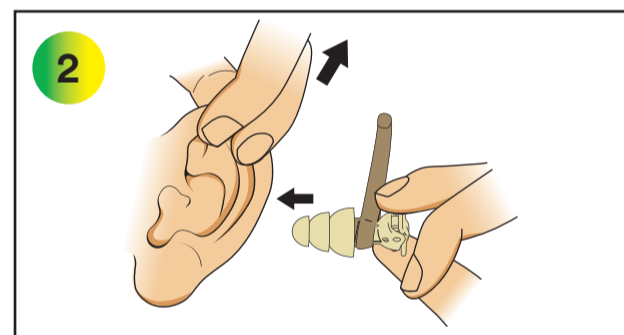


Führen Sie den Stöpsel in den Gehörgang ein und ziehen Sie dabei das Ohr mit der anderen Hand nach außen und nach oben. Achten Sie darauf, dass der Wippschalter senkrecht ist.

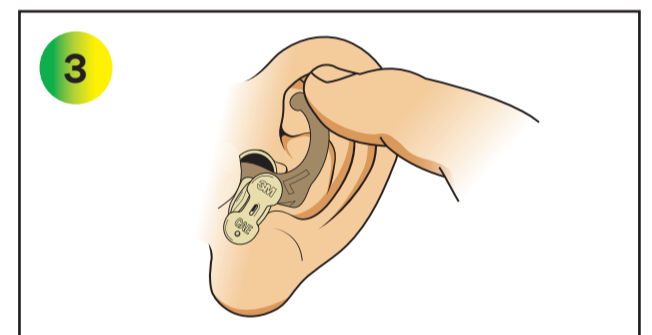

Passen Sie mit dem Zeigefinger die Halterung durch Drücken und Biegen an die Ohrmuschel an, um zu gewährleisten, dass der Gehörschutzstöpsel sicher sitzt.

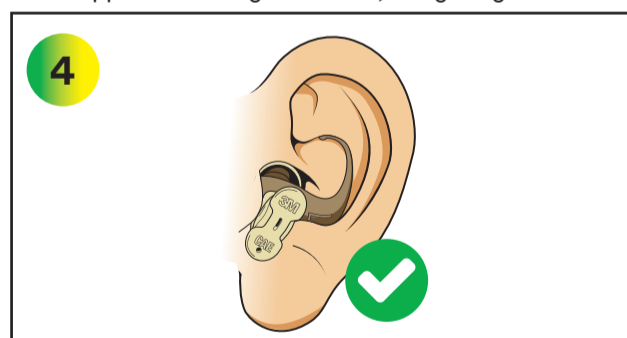

Wenn sie richtig angepasst ist, sollte die Halterung in der Ohrmuschel vollständig gesichert sein und an keiner Stelle aus dem Ohr hinausragen.

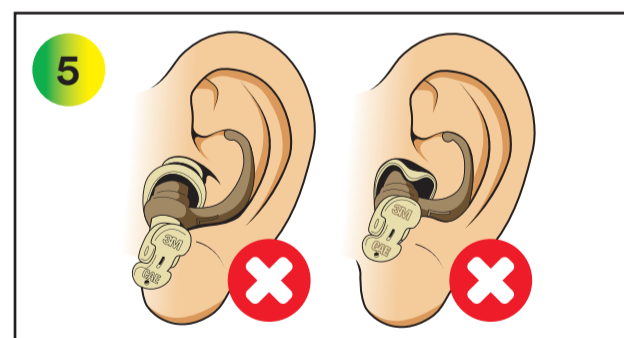

Wenn die Halterung oder der Gehörschutzstöpsel nicht richtig sitzt, kann sie/er entfernt und erneut eingesetzt werden. Wenn Sie die Gehörschutzstöpsel aus dem Gehörgang entfernen, drehen Sie sie vor dem Herausnehmen leicht, um die Versiegelung aufzuheben. **Vorsicht: Ein zu schnelles Entfernen kann Schäden am Ohr verursachen. Es wird nicht empfohlen, die Gehörschutzstöpsel durch Ziehen an der Schnur zu entfernen.**



E-A-R Switch Protection Gehörschutzstöpsel sind für die Dichtsitzprüfung geeignet. Wir empfehlen, als Bestandteil des Programms zum Erhalt des Hörvermögens das beidseitige Ohrprüfsystem 3M™ EARfit™ anzuwenden, um den persönlichen Schutzfaktor (Personal Attenuation Rating, PAR) bei einzelnen Arbeitern zu messen und zu dokumentieren.

Reinigung und Desinfektion

Diese Gehörschutzstöpsel sind wiederverwendbar und sollten nur mit milder Seife und warmem Wasser gereinigt werden. Bei Raumtemperatur trocknen lassen. Tauchen Sie die Wippschalter-Baugruppe nicht in Wasser ein, da hierdurch der Filter verstopfen kann. Verwenden Sie kein(en) Alkohol oder Desinfektionsmittel, da diese die Gehörschutzstöpsel beschädigen können. Das Produkt zum Trocknen nicht erwärmen. Teile aus Hartplastik können abgewischt werden. Entsorgen Sie das Produkt sofort, wenn es Anzeichen von Beschädigung aufweist.